
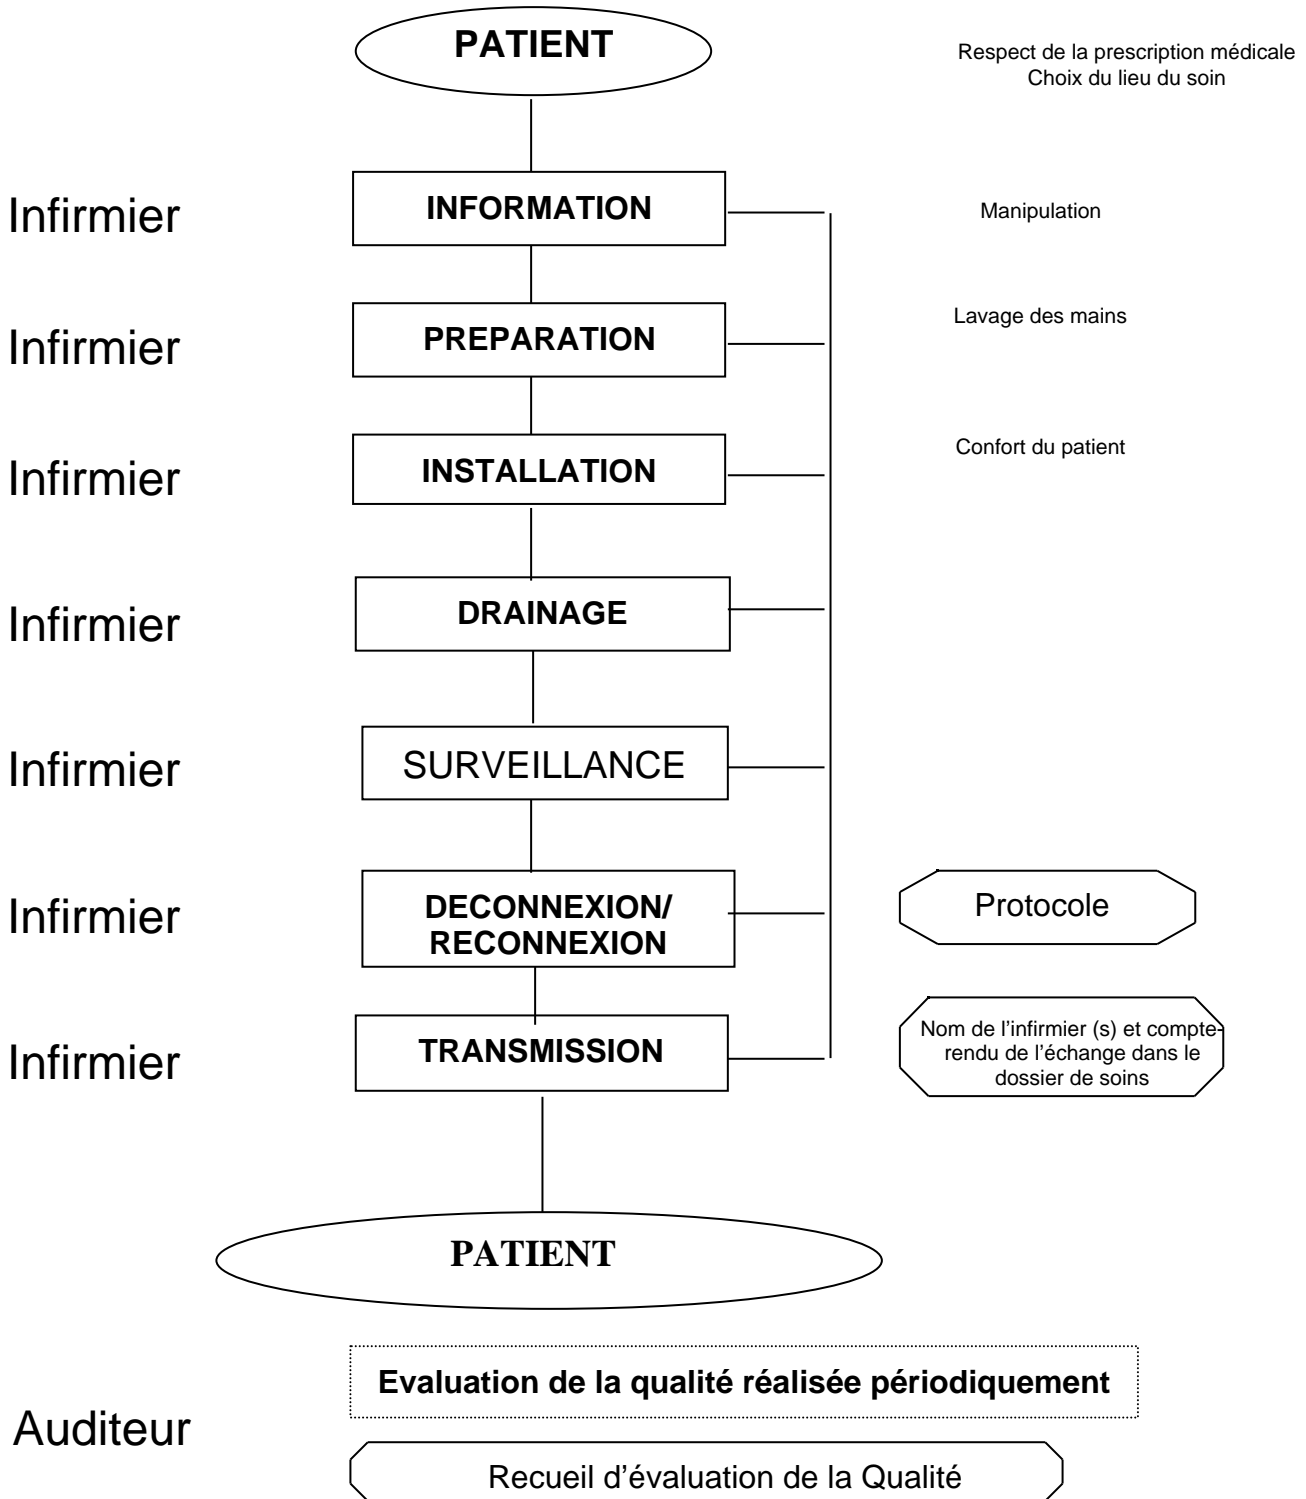


Procédure n ° 5	Indice n°0		Page 1/2
	Prise en charge d'un patient lors d'un changement de poche en dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A.) avec le système simple U.V. Flash™		Date de mise en application août 99
Objectif	<p>Posséder une technique performante lors du changement de poche (déconnexion et connexion) en dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A.) d'un patient sur système simple U.V. Flash™.</p> <p>Cette technique est utilisée dans le cadre de la prise en charge des patients insuffisants rénaux traités en dialyse péritonéale en urgence ou en chronique dans un service hospitalier (repli, démarrage, éducation).</p>		
Contenu de la procédure	<p>Cette procédure décrit l'enchaînement des gestes techniques et des règles d'asepsie lors de la déconnexion/connexion et de la surveillance d'un patient en dialyse péritonéale continue ambulatoire sur système simple U.V. Flash™</p>		
Textes réglementaires	<p>Textes législatifs et réglementaires relatifs aux règles et aux actes professionnels régissant l'exercice de la profession infirmière</p> <p>(Décret n° 93-221 du 16 février 1993 et décret n° 93-345 du 15 Mars 1993).</p>		
Structures et fonctions concernées	<p>Toutes les unités fonctionnelles, la pharmacie centrale et le service biomédical</p> <p>Médecins, cadre de soins, infirmières</p>		
Matériel nécessaire	<p>Réchauffeur de poche</p> <p>Peson pour poche</p> <p>Potence et crochet de drainage</p> <p>Chambre U.V. Flash™</p> <p>Transformateur ou batterie U.V. Flash™</p>	<p>1 poche de solution pour dialyse péritonéale connexion U.V. Flash™ (V)</p> <p>ou 1 bouchon de déconnexion U.V. Flash™ (pour laisser le patient péritoine vide)</p> <p>2 clamps pour poche U.V. Flash™</p> <p>1 collier de serrage</p>	
Documentation associé	<p>Protocole de changement de poche de D.P.C.A. en système simple U.V. Flash™</p> <p>Recueil d'évaluation de la qualité du protocole de changement de poche</p>		
Commentaires	<p>La connexion, la déconnexion et la surveillance d'une séance de dialyse péritonéale ne peut se faire que sur prescription médicale, nominative, qualitative, quantitative, datée et signée par le médecin prescripteur.</p>		
Rédaction	Vérification	Approbation Affaires réglementaires	
<p>Nom : A. Lepaul - B. Haentjens Infirmières conseil</p>	<p>Nom : V.David – Latapie Chef de produit</p>	<p>Nom : M. D Moulin Pharmacien</p>	
<p>Visa</p>	<p>Visa</p>	<p>Visa</p>	

Procédure n ° 5	Indice n°0	Page 2/2
Baxter	Prise en charge d'un patient lors d'un changement de poche en dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A.) avec le système simple U.V. Flash™	Date de mise en application août 99



Date : Août 1999

46 points de validation

INFORMATION

Informez le patient sur le déroulement l'échange

DRAINAGE

- 2 Mettre la poche en position de drainage sur un support (crochet de drainage ou champ papier)
- 3 Ouvrir le clamp intégré situé sur la ligne de transfert U.V. Flash™ (sans ôter le collier de serrage)
- 4 S'assurer de l'absence de douleur et de fuite de dialysat

INSTALLATION DU MATERIEL

- 5 Fermer portes et fenêtres
- 6 Nettoyer le plan de travail
- 7 Installer le matériel nécessaire
- 8 Relier le transformateur à la chambre U.V. Flash™, le brancher au secteur
- 9 Ouvrir la chambre U.V. Flash™ (appuyer sur la poignée noire et soulever la partie supérieure avec la poignée blanche)
- 10 Mettre un masque (IDE et patient)

Avant de préparer la poche neuve s'assurer que le drainage est terminé

PREPARATION DE LA POCHE NEUVE

- 11 Se laver les mains
- 12 Enlever le suremballage de la poche préalablement réchauffée
- 13 Effectuer les vérifications d'usage (prescription médicale, péremption, limpidité, intégrité de la poche, adhésion du protecteur de stérilité)
- 14 Placer un clamp U.V. Flash™ sur la connexion de la poche (nez en avant)
- 15 Installer la poche en arrière et à droite de la chambre U.V. Flash™

DECONNEXION, DECONTAMINATION, CONNEXION

- 16 Fermer le clamp intégré situé sur la ligne de transfert U.V. Flash™ (à la fin du drainage)
- 17 Remonter la poche drainée sur le plan de travail (en la prenant comme un chat)
- 18 Placer un clamp U.V. Flash™ (sur la connexion de la poche (nez collé au collier de serrage)
- 19 Enlever le collier de serrage
- 20 Installer la poche en arrière et à gauche de la chambre U.V. Flash™
- 21 Placer la ligne de transfert U.V. Flash™ dans le guide, la collerette de la poche dans l'encoche et le clamp intégré dans la gouttière noire
- 22 Se laver les mains (lavage antiseptique)
- 23 Positionner la poche neuve (collerette dans l'encoche)
- 24 Oter le protecteur de stérilité de la poche neuve (en maintenant la poche en place)
- 25 Fermer la chambre U.V. Flash™
- 26 Mettre le bouton du transformateur sur 1 : le cycle de vérification se déclenche
- 27 Tirer la poignée noire vers soi au signal lumineux vert (la déconnexion est faite) : la décontamination est en cours
- 28 Ramener la poignée noire vers l'arrière de la chambre au signal sonore et lumineux vert (la connexion est faite)
- 29 Ouvrir la chambre U.V. Flash™ (appuyer sur la poignée noire et soulever la partie supérieure avec la poignée blanche)
- 30 Retirer le clamp intégré de la gouttière noire (le chariot reprend sa place initiale) et poser la poche sur le plan de travail
- 31 Placer le collier de serrage sur la connexion

INFUSION

- 32 Suspendre la poche neuve à la potence
- 33 Retirer le clamp U.V. Flash™
- 34 Ouvrir le clamp intégré situé sur la ligne de transfert U.V. Flash™ : infusion
- 35 S'assurer de l'absence de douleur et de fuite de dialysat
- 36 Oter la poche usagée de la chambre
- 37 Positionner le bouton du transformateur sur 0
- 38 Fermer la chambre U.V. Flash™ après l'avoir nettoyée (vérifier l'état de miroirs)
- 39 Enlever le masque
- 40 Peser et mirer la poche usagée
- 41 Noter les paramètres sur le cahier de suivi
- 42 Vider et jeter la poche usagée (ne pas oublier de récupérer le clamp)
- 43 Mettre une poche neuve sur le réchauffeur suivant la prescription médicale
- 44 Fermer le clamp intégré à la fin de l'infusion
- 45 Plier la poche vide (connexion à l'intérieur) la placer dans la ceinture de poche

TRANSMISSION

- 46 Remplir le dossier de soins

RECUEIL D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ

Changement de poche en D.P.C.A. : système simple U.V. Flash™

Nom du patient : Date de la connexion : N° de la chambre U.V. Flash.: N° du transformateur U.V. Flash N° de lot des poches :	Prescription écrite : Oui non Dr :			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">OUI</th> <th style="width: 15%;">NON</th> <th style="width: 70%;">Observations</th> </tr> </thead> </table>	OUI	NON	Observations
OUI	NON	Observations		
Le patient a-t-il reçu les informations sur le déroulement de l'échange DRAINAGE : suivi des différentes étapes du protocole INSTALLATION DU MATERIEL : Nettoyage du plan de travail Préparation et vérification du matériel nécessaire à la manipulation PREPARATION DE LA POCHE NEUVE : Lavage des mains DECONNEXION, DECONTAMINATION, CONNEXION Lavage antiseptique des mains réalisé (nom du savon antiseptique). Respect des règles d'asepsie et des étapes du protocole INFUSION : Suivi des différentes étapes du protocole TRANSMISSION Noter sur le cahier de suivi et sur le dossier de soins : Date, heure et paramètres de l'échange Incidents rencontrés				
Les observations du patient sont notées : Si oui, lesquelles ?				
Nom de la personne qui a effectué la connexion : Fonction : Date : Visa :				