
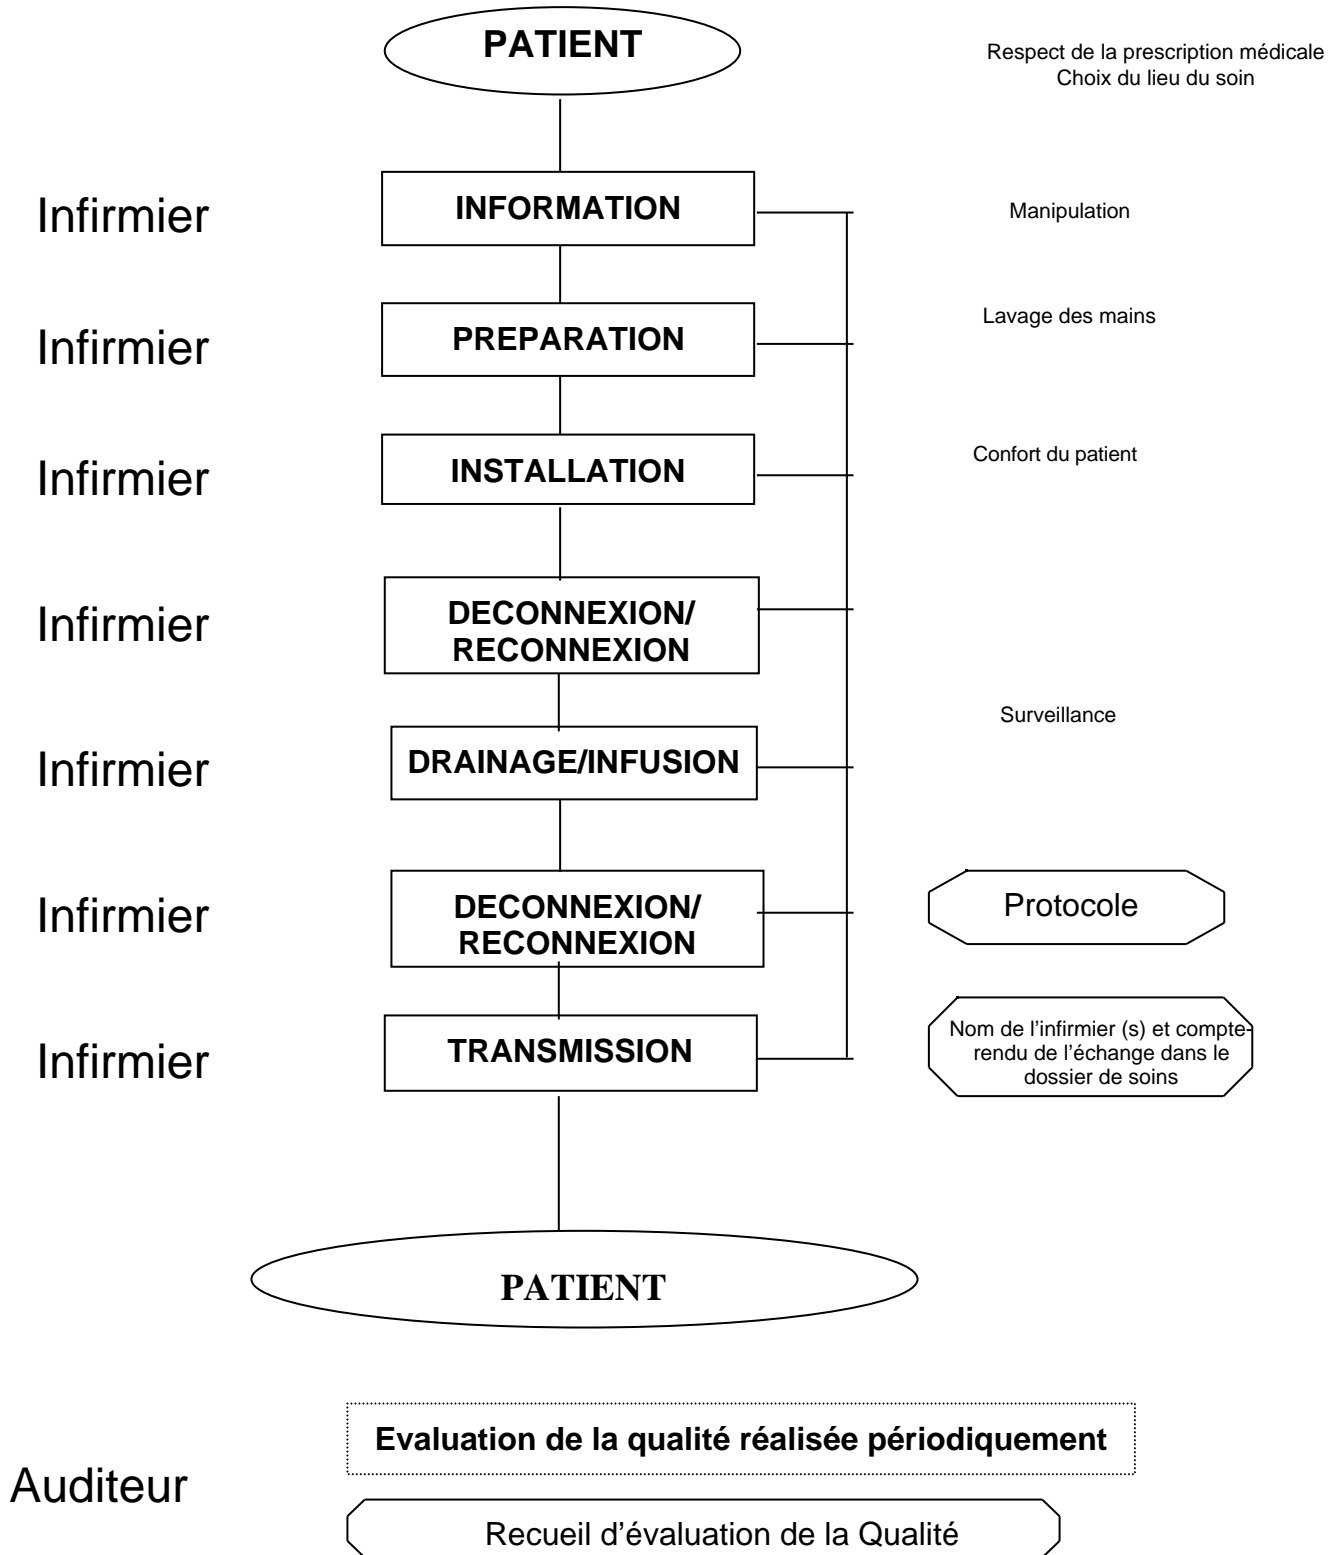


Procédure n ° 4	Indice n°0		Page 1/2
	Prise en charge d'un patient lors d'un changement de poche en dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A.) avec le système déconnectable intégré U.V. Flash™		Date de mise en application août 99
Objectif	<p>Posséder une technique performante lors du changement de poche (déconnexion et connexion) en dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A.) d'un patient sur système déconnectable intégré U.V. Flash™.</p> <p>Cette technique est utilisée dans le cadre de la prise en charge des patients insuffisants rénaux traités en dialyse péritonéale en urgence ou en chronique dans un service hospitalier (repli, démarrage, éducation).</p>		
Contenu de la procédure	Cette procédure décrit l'enchaînement des gestes techniques et des règles d'asepsie lors de la déconnexion/connexion d'un patient en dialyse péritonéale continue ambulatoire sur système déconnectable U.V. Flash™		
Textes réglementaires	Textes législatifs et réglementaires relatifs aux règles et aux actes professionnels régissant l'exercice de la profession infirmière (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 et décret n° 93-345 du 15 Mars 1993).		
Structures et fonctions concernées	Toutes les unités fonctionnelles, la pharmacie centrale et le service biomédical Médecins, cadre de soins, infirmières		
Matériel nécessaire	Réchauffeur de poche Peson pour poche Potence et crochet de drainage Chambre U.V. Flash™ Transformateur ou batterie U.V. Flash™	1 double poche de solution pour dialyse péritonéale connexion U.V. Flash™ 1 bouchon de déconnexion U.V. Flash™ 1 clamp pour poche U.V. Flash™ 1 collier de serrage	
Documentation associée	Protocole de changement de poche de D.P.C.A. en système déconnectable U.V. Flash™ Recueil d'évaluation de la qualité du protocole de changement de poche		
Commentaires	La connexion, la déconnexion et la surveillance d'une séance de dialyse péritonéale ne peut se faire que sur prescription médicale, nominative, qualitative, quantitative, datée et signée par le médecin prescripteur.		
Rédaction	Vérification	Approbation Affaires réglementaires	
Nom : A. Lepaul - B. Haentjens Infirmières conseil	Nom : V. David Latapie Chef de produit	Nom : M.D. Moulin Pharmacien	
Visa	Visa	Visa	

Procédure n ° 4	Indice n°0	Page 22
Baxter	Prise en charge d'un patient lors d'un changement de poche en dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A.) avec le système déconnectable intégré U.V. Flash™	Date de mise en application août 99



Changement de poche en D.P.C.A. : système déconnectable intégré U.V. Flash

Date : Août 1999

70 points de validation

INFORMATION

1. Informer le patient sur l'échange et son déroulement

INSTALLATION DU MATERIEL

- 2 Fermer portes et fenêtres
- 3 Nettoyer le plan de travail
- 4 Installer le matériel nécessaire
- 5 Relier le transformateur à la chambre U.V. Flash™, le brancher au secteur
- 6 Ouvrir la chambre U.V. Flash™ (appuyer sur la poignée noire et soulever la partie supérieure avec la poignée blanche)
- 7 Mettre un masque (IDE et patient)

PREPARATION DE LA POCHE NEUVE

- 8 Se laver les mains
- 9 Sortir la double poche préalablement réchauffée de son suremballage sans toucher le protecteur de stérilité
- 10 Effectuer les vérifications d'usage (prescription médicale, péremption, limpidité, intégrité de la poche, adhésion du protecteur de stérilité)
- 11 Placer la double poche sur le plan de travail, poche vide et ligne sur le dessus
- 12 Placer un clamp U.V. Flash™ sur la connexion de la poche neuve (nez en avant)
- 13 Installer la poche en arrière et à droite de la chambre U.V. Flash™

DECONNEXION, DECONTAMINATION, CONNEXION DE LA DOUBLE POCHE

- 14 Préparer la ligne de transfert double poche/U.V. Flash™
- 15 Enlever le collier de serrage
- 16 Placer
 - la ligne de transfert double poche/U.V. Flash™ à gauche dans la chambre
 - la collerette du bouchon de déconnexion dans l'encoche
 - le clamp intégré dans la gouttière noire
 - la ligne dans le guide
- 17 Se laver les mains (lavage antiseptique)
- 18 Positionner la poche neuve (collerette dans l'encoche)
- 19 Oter le protecteur de stérilité de la poche neuve (en maintenant la poche en place)
- 20 Fermer la chambre U.V. Flash™ (appuyer sur la poignée noire et soulever la partie supérieure avec la poignée blanche)
- 21 Mettre le bouton du transformateur sur 1 : le cycle de vérification se déclenche
- 22 Tirer la poignée noire vers soi au signal lumineux vert (la déconnexion est faite)
La décontamination est en cours
- 23 Ramener la poignée noire vers l'arrière de la chambre au signal sonore et lumineux vert (la connexion est faite)
- 24 Ouvrir la chambre U.V. Flash™.(appuyer sur la poignée noire et soulever la partie supérieure avec la poignée blanche)
- 25 Retirer le clamp intégré de la gouttière noire (le chariot reprend sa place initiale) poser la poche sur le plan de travail
- 26 Placer le collier de serrage sur la connexion
- 27 Décoller les lignes, suspendre la poche pleine à la potence et mettre la poche vide en position de drainage sur un support (crochet de drainage ou champ papier)
- 27 Retirer le masque

DRAINAGE

- 29 Ouvrir le clamp intégré de la ligne de transfert
- 30 Oter le bouchon de déconnexion de la chambre
- 31 Positionner le bouton du transformateur sur 0 et fermer la chambre
- 32 S'assurer de l'absence de douleur et de fuite de dialysat

INFUSION

- 33 Fermer le clamp intégré à la fin du drainage
- 34 Mettre un clamp sur la ligne de drainage
- 35 Casser la canule sécable de la ligne d'infusion
- 36 Ouvrir le clamp U.V. Flash™ et compter dix secondes (flush de 100ml)
- 37 Reclamer la ligne de drainage
- 38 Ouvrir le clamp intégré (infusion)
- 39 Fermer le clamp intégré à la fin de l'infusion
- 40 Mettre un clamp sur la ligne d'infusion
- 41 S'assurer de l'absence de douleur et de fuite de dialysat

PREPARATION DU BOUCHON DE DECONNEXION

- 42 Mettre un masque (IDE et patient)
- 43 Se laver les mains
- 44 Ouvrir la chambre U.V. Flash™.(appuyer sur la poignée noire et soulever la partie supérieure avec la poignée blanche)
- 45 Sortir le bouchon de déconnexion de son suremballage (sans toucher le protecteur de stérilité)
- 46 Effectuer les vérifications d'usage (péremption, intégrité de la poche, adhésion du protecteur de stérilité)
- 47 Placer le bouchon de déconnexion à droite de la chambre (collerette dans l'encoche)

DECONNEXION, DECONTAMINATION, CONNEXION DU BOUCHON DE DECONNEXION

- 48 Remonter la poche drainée sur le plan de travail (en la prenant comme un chat)
- 49 Placer un clamp U.V. Flash™ sur la connexion de la poche (nez collé au collier de serrage)
- 50 Enlever le collier de serrage
- 51 Installer la poche en arrière et à gauche de la chambre U.V. Flash™
- 52 Placer la ligne de transfert U.V. Flash™ dans la chambre, la collerette de la poche dans l'encoche, le clamp intégré dans la gouttière noire, la ligne dans le guide
- 53 Se laver les mains (lavage antiseptique)
- 54 Oter le protecteur de stérilité du bouchon de déconnexion (en le maintenant en place)
- 55 Fermer la chambre U.V. Flash™ (appuyer sur la poignée noire et soulever la partie supérieure avec la poignée blanche)
- 56 Mettre le bouton du transformateur sur 1 : le cycle de vérification se déclenche
- 57 Tirer la poignée noire vers soi au signal lumineux vert : la déconnexion est faite et la décontamination est en cours
- 58 Ramener la poignée noire vers l'arrière de la chambre au signal sonore et lumineux vert : la connexion est faite
- 59 Ouvrir la chambre U.V. Flash™ (appuyer sur la poignée noire et soulever la partie supérieure avec la poignée blanche)
- 60 Retirer le clamp intégré de la gouttière noire (le chariot reprend sa place initiale) poser la ligne sur le plan de travail
- 61 Placer le collier de serrage sur la connexion
- 62 Enlever le masque
- 63 Ranger la ligne
- 64 Positionner le bouton du transformateur sur 0
- 65 Peser et mirer la poche usagée
- 66 Noter les paramètres sur le cahier de suivi
- 67 Vider et jeter la poche usagée (ne pas oublier de récupérer les clamps)
- 68 Fermer la chambre U.V. Flash™ après l'avoir nettoyée (vérifier l'état de miroirs)
- 69 Mettre une poche neuve sur le réchauffeur suivant la prescription médicale

TRANSMISSION

- 70 Remplir le dossier de soins

